UM107118

説　明　書

サンアートJETコットンプリント(アイロン接着タイプ)の使い方

安全な転写紙です　有害物質はきまれておりません。　より安心なアイロンプリント紙

セット内容：コットンシートA4/2枚、普通紙A4/1枚、説明書

袋：PP　台紙

●このシートは布に接着できる綿100%のシートです。
●このシートで製作したTシャツは、個人の楽しみ用（ホビー用）としてお使いください。

Step 1

準備するもの

ハサミ　アイロン　プリントしたい素材　コットンシート　普通紙（裏表はありません。）

接着できる布

●Tシャツなど綿100%及び綿ポリ。
ただし、防水加工のものはさけてください。
厚手の生地はお勧めできません。
※淡色・濃色布地、どちらでも使用できます。
※対応プリンタをご確認ください。

Step 2

コットンシートへのプリント!!

●トリミングしやすいように画面の回りに1cm位の余白をもたせて、パソコンで画像作成します。インクジェットプリンタでコットンシートの表面（布地面）に画像をそのままプリントします（鏡像にしない）。用紙設定・印刷モード設定は下表をご覧ください。

用紙設定・印刷モード設定（例）

プリンタ		用紙設定・印刷モード
エプソン	PMインクシリーズ	スーパーファイン紙・きれい
	PXインクシリーズ	スーパーファイン紙・きれい
キャノン		高品位専用紙・きれい

対応プリンタ

●エプソン
染料インクプリンタ(PM, EPシリーズ)
顔料インクプリンタ(PXシリーズ)

●キャノン　バブルジェットプリンタ
(PIXUS.BJC.BJ シリーズ)

※顔料インクプリンタを使用すると、インクの特性上、アイロンプレス後に全体的に黄色味が強くなった仕上がりになることがあります。
■他のメーカのインクジェットプリンタ（ヒューレットパッカード社製など）はご使用できません。
■にじみが多い場合は濃度調整をしてください。
■染料インクと顔料インクの両方に対応しています。

Step 3

トリミング

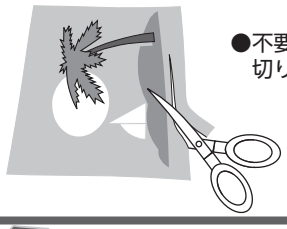

●不要部分をハサミで切り取ります。

●台紙をはがします。（台紙は端からめくりとると、簡単にとれます。

Step 4

アイロンプレス

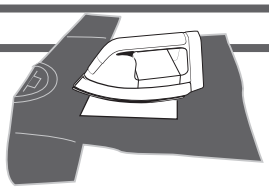

●アイロンプレスは厚みのある安定した平らな台の上で行ってください。
（アイロン台は柔らかく不安定なので、お勧めできません。）

●洗濯時にはがれないように、特にシートの端はよく押さえつけておきます。

※加熱・加圧が多ければプリント面が安定します。

●Tシャツの接着したい部分にプリント面を上にして置きます。その上に普通紙を重ね、その上から体重をかけるようにしっかり押さえつけるようにアイロンプレスをします。(アイロン温度 180℃：綿 1 ケ所 20 秒間)
全体を強く押さえたら再度同じ条件でプレスします（2〜3回）。

Step 5

できあがり!!

発色の良いきれいなプリントのできあがり。

いろいろなアイデアであなただけのオリジナルプリントを楽しもう!!

●色移り・色落ちを防ぐため、一度洗濯してから着用してください。
●洗濯時には、他の衣類と必ず分けて洗濯してください。

使用上の注意

この用紙はTシャツにアイロン接着できるインクジェットプリンタ専用のコットンシートです。
この用紙を正しくお使い頂くためにご使用前に本書を良くお読みください。

■用途■

Tシャツなどの綿および綿ポリ素材。ただし、防水加工のものは避けてください。厚手の生地はお勧めできません。
このシートで製作したＴシャツは、個人の楽しみ用（ホビー用）としてお使いください。

⚠ 安全に関するご注意

●アイロンを使用しますので、やけど、火災にご注意ください。特にお子様だけによる取り扱いはおやめください。
●ご使用前に本製品とご使用になるアイロンの取扱い説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

■使用上のご注意■

保管上の注意

●本品は保管状態が悪いとプリントができない場合がありますので高温多湿な場所、直射日光を避けて、曲がらないように保管してください。
●印刷面を擦ったり、傷つけたり、折り曲げたりしないでください。

プリント時の注意

●コピー機、レーザープリンタ、ドットプリンタ、熱転写プリンタなどインクジェットプリンタ以外では使用できません。
●インクジェットプリンタの中ではヒューレットパッカード社製等のプリンタは使用できません。(裏面対応プリンタ参照)
●プリンタの種類・印刷モードインク・ドライバソフトなどにより画像色・画像の精細さが変わることがあります。
●インクジェットプリンタで転写紙に印刷した後は、長時間放置しないでください。日数が経つと、転写できなくなる場合があります。
●ベタの多い画像はプリンターによってローラー跡がつく場合があります。
●にじみが多い場合は、濃度調整をしてください。

転写する布地の注意

●厚手の生地はお勧めできません。
●毛羽立っている生地やよく伸び縮みする生地への接着は布地の伸縮や洗濯によって剥がれ等が起こることがありますのでお勧めできません。
●凹凸がある布地や硬い布地に転写した場合、生地の目が表面に出てきて印刷された原稿とは少し異なることがあります。
●凹凸の大きな布地への転写は凹んだ部分に樹脂が入り込まず、接着不十分となり、布地の伸縮や洗濯によって剥がれ等が起こることがありますのでお勧めできません。

アイロンプレス時の注意

●印刷後インクが乾くまで（20～30分）乾燥させてから接着してください。●接着する素材に折り目がある場合には、アイロンで折り目のしわを伸ばしてから接着してください。●家庭用アイロンでスチームの穴がある場合は、その部分はムラが発生しやすいため、穴のない平らな部分を使用して接着してください。●スチームアイロンはドライの状態で使用ください。又、温度は200℃以上に上げないでください。●コードレスアイロンはアイロン中に温度が低下しますので、こまめに充電してください。●アイロン台は使わず平らな物を敷いた(例えば、しわのないTシャツなどを二つにおりたたんだもの)平らな机の上が良く、また机は、熱に強く、下が堅く、力をいれてもぐらつかない、安定したものにしてください。●アイロンの温度が低かったり、圧力が弱いと洗濯時に本品がはがれたり、にじんだりすることがあります。●洗濯時にはがれないように、特にコットンシートの端はアイロンでよく押さえつけてください。●アイロンでの接着中に蒸気および臭気が発生しますので、換気の良い所で作業してください。●ベタが多い画像の場合はアイロンで何回も加熱を繰り返してください。※焦げない程度で蒸気が出にくくなるまでが目安です。●コットンシートの裏表を間違えないようにしてください。逆に置くとアイロン面または紙に樹脂がついてしまいます。●顔料インクプリンタを使用すると、インクの特性上、アイロンプレス後に全体的に黄色味が強くなった仕上りになることがあります。●高温のため色Tシャツのものは熱により変色する場合がありますのでご注意ください。●布地に接着されたものははがすことができませんので、テストをしてから本番をしてください。また、失敗の責任は負いかねますのでご了承ください。●接着後は24時間経過後、洗濯してから着用してください。●コットンシートの表面にアイロンプレスすることで水性インクが染まり、色落ちしにくくなりますが、はじめは水洗いなどをすることによって、余分なインクが多少流れ出てきます。
※（製品にする場合は色移りしてもよい素材等をお考えの上でご使用ください。）

その他の注意

●本品を接着した衣類を着用したまま水や海水（塩水）につかったり、泳いだりしないでください。にじむことがあります。
●シートの特性上、使用する環境やくり返し洗濯することによってシートの回りから糸がほつれてくることがあります。

■本品を接着した布地を洗濯するときのご注意■

●洗濯は接着後24時間以上経ってから行なってください。●色落ち、色移りすることがありますので、他の衣類とは必ず分けて洗濯してください。(アイロンの仕方によって色落ちの仕方が違います。) ●ドライクリーニングは色落ちの原因になりますのでしないでください。●漂白剤は使用しないでください。●洗濯できますが、万一接着部分の一部がはがれてきたら再度加熱、加圧をしてください。はがれてきた部分にしわ等ができた場合は、元の画像に戻らないことがあります。●洗濯機で洗う場合は、ネットに入れることをお勧めします。●洗濯は、水洗いにしてください。30℃以上の温水や塩水での洗濯はお避けください。●乾燥機のご使用はお避けください。●汗及び水に長時間放置しないでください。●ぬれた状態で強く擦ったりすると色移りがありますのでお避けください。●洗濯後は直ちに広げて陰干ししてください。

Horizon

ホリゾン・インターナショナル株式会社

H＆F事業部　〒180-0005 東京都武蔵野市御殿山1-6-4 TEL.0422-48-5119(代) FAX.0422-48-5009 www.horizon.co.jp