

転写紙 SOFT (淡色用) 取扱説明書

対応プリンタ

●カラーコピー/カラーレーザープリンタ

- ・トナーの種類によって仕上がりが(転写後の色や洗濯時の色落ち具合等)が異なる場合があります。
- ・他の印刷方式のプリンタは使用できません。機種によっては使用できない場合があります。
- ・トナーの定着を良くするため、厚紙モードで印刷してください。

対応素材

●白・淡色のTシャツなどの綿および綿ポリエステル素材。(素材の色は明るい色目にしてください。濃色布地には転写できません。)

- ・ポリエステルの昇華染の素材には適しておりません。ポリエステルの割合が高く、黄色などのカラー布を使用されると、ヒートプレスの高温による生地の変色が起こる場合があります。
- ・凹凸の大きな布地への転写は凹んだ部分に転写紙の樹脂が入り込まず、接着不十分となり、生地の伸縮や洗濯によってひび割れ、剥がれ等が起こることがありますのでお勧めできません。
- ・防水加工のものはお避けください。厚手の生地はお勧めできません。

使用方法

STEP 1 転写紙へのプリント

●カラーコピー/カラーレーザープリンタで手差しにて転写紙の表面に鏡面印刷します。

- ・用紙設定は、「厚紙」
- ・光沢のあるほうが表面です。
- ・転写紙には給紙方向があります。片方の短辺のふちにロックが掛かっており、ロック部の方をプリンタ側にセットしてください。
- ・ロックが掛かった部分は転写できませんので印刷が掛からないように注意してください。

STEP 2 トリミング


●イラストにあわせて、転写紙をハサミまたはカッターでトリミングします。

- ・ロック部(短辺端)は必ずトリミングしてください。
- ・余白が残らないようにイラストにそってトリミングすると、きれいな転写仕上がりになります。

STEP 3 ヒートプレス

- ①素材にプレスをかけてプリントする面のシワ、水分を取ってください。
- ②転写紙の印刷面を布側にしてプリントしたい場所に置き、ヒートプレスします。(180℃、20秒、プレス圧最大)
- ③転写紙は、熱いうちにすばやくはがします。(冷めた後では、はがすことはできません。)
 - ・転写紙をはがすときは、一気にはがします。途中で止めると、白い線が残ってしまいます。
 - ・はがすときは、コーナからめくると簡単です。きれいにはがれずにプリントがシートに残るときは、プレス圧及びプレス熱をさらに高くして、再度プレスしてください。
- ④できあがり
 - ・転写プリント面を完全に冷まします。完全に冷めるまでは、重ねたり、折りたたんだりしないでください。

ロック部
(わずかな段差があります。)

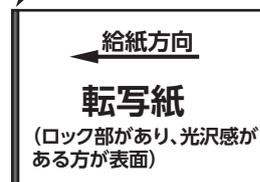

使用上の注意

- ・本品はプレス機を使用しますので、やけど、火災にご注意ください。ご使用前に本製品とご使用になるプレス機の説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

保管上の注意

- ・本品は保存状態が悪いとプリントができない場合がありますので高温多湿な場所、直射日光を避けて、折り曲げないようにして保管してください。
- ・転写紙はご購入後1年以内を目安に、早目にご使用ください。

プレス時の注意

- ・布に折り目のある場合には、ヒートプレス機で折り目のシワを伸ばしてから転写してください。
- ・転写紙の表裏を間違えないようにしてください。
- ・転写紙は素材によって仕上がりが(転写後の色や洗濯時の色落ち具合等)が異なる場合があります。また、布地に転写されたものは剥がすことができません。よって、必ずテストをしてから本番をしてください。尚、当社ではご使用時の失敗の責任は負いかねますのでご了承ください。転写の場合は鏡像になりますのでご注意ください。

転写した衣類の取扱注意

●洗濯方法

- ・水温は30℃以下、弱流水に設定してください。
- ・衣類を裏返し、ネットを使用してください。
- ・漂白剤を使用しないでください。
- ・ドライクリーニングやタンブル乾燥は行わないでください。
- ・手絞りの際には弱く行ってください。
- ・日陰で干してください。

●お手入れと保管

- ・アイロンをかける際には、シリコン紙を重ねて低温設定にて行ってください。(転写プリント面に、直接熱を加えることはできません。)
- ・濡れたまま放置しないでください。