

転写紙COOL

対 応 プ リ ン タ

- カラーコピー/カラーレーザープリンタ（白黒コピー機には対応していません。）
- ※トナーの種類によって仕上がりが（転写後の色や洗濯時の色落ち具合等）が異なる場合があります。
- ※他の印刷方式のプリンタは使用できません。機種によっては使用できない場合もあります。
- ※トナーの定着を良くするため、厚紙モードで印刷してください。

対 応 素 材

- 白・淡色のTシャツなどの綿および綿ポリ素材
- ※ポリエステル昇華染の素材には適していません。ポリエステルの割合が高く、黄色などのカラー布を使用されると、ヒートプレスの高温による生地の変色が起こる場合があります。
- ※凹凸の大きな布地への転写は凹んだ部分に転写紙の樹脂が入り込まず、接着不十分となり、生地の伸縮や洗濯によってひび割れ、剥がれ等が起こることがありますのでお勧めできません。
- ※防水加工のものはお避けください。厚手の生地はお勧めできません。

使 用 方 法

STEP 1 転写紙へのプリント


- カラーコピー/カラーレーザープリンタで手差しにて転写紙の表面に鏡面印刷します。
- 用紙設定は、「厚紙」
- ※転写紙には表裏がありますので間違えないでください。
- ※転写紙には給紙方向があります。短辺のふちにロックが掛かっており、どちらからでも給紙できます。
- ※ロックが掛かった部分は転写できませんので短辺の紙の両端より10mmには印刷が掛からないように注意してください。

STEP 2 トリミング

- イラストにあわせて、転写紙をハサミまたはカッターでカットします。
- ※ロック部（短辺の紙の両端）は必ずカットしてください。
- ※余白が残らないようにイラストにそってカットすると、きれいな転写仕上がりになります。

STEP 3 ヒートプレス

- ①プレスする前に素材にプレスをかけてプリントする面のシワ、水分を取ってください。
- ②転写紙の印刷面を布側にしてプリントしたい場所に置き、ヒートプレスします。（180℃、20秒、プレス圧最大）
- ③完全に冷めてから転写紙の台紙をはがします。
- ④専用シリコン紙を当てて仕上げプレスをします。（180℃、20秒、プレス圧最大）
- ⑤完全に冷めてから専用シリコン紙をはがします。
- ⑥できあがり

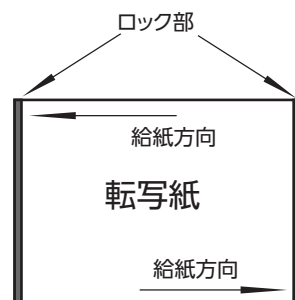

使 用 上 の 注 意

この用紙を正しくお使いいただくために説明書をよくお読みください。

保 管 上 の 注 意

- 本品は保存状態が悪いとプリントができない場合がありますので高温多湿な場所、直射日光を避けて、折り曲げないようにして保管してください。
- 転写紙はご購入後1年以内を目安に、早目にご使用ください。

プ レ ス 時 の 注 意

- 布に折り目のある場合には、ヒートプレス機で折り目のシワを伸ばしてから転写してください。
- 転写紙及び専用シリコン紙の表裏を間違えないようにしてください。
- 専用シリコン紙は1回使用すると色が変わったり表面がざらざらになったりしますが、10～20回程度使用できますので大切に保管してください。
- 転写紙は素材によって仕上がりが（転写後の色や洗濯時の色落ち具合等）が異なる場合があります。また、布地に転写されたものは剥がすことができません。よって、必ずテストをしてから本番をしてください。尚、当社ではご使用時の失敗の責任は負いかねますのでご了承ください。

転写した衣類の取扱注意

洗濯方法

- 水温は30℃以下、弱流水に設定してください。
- 衣類を裏返し、ネットを使用してください。
- 漂白剤を使用しないでください。
- ドライクリーニングやタンブル乾燥は行わないでください。
- 手絞りの際には弱く行ってください。
- 日陰で干してください。

お手入れと保管

- アイロンをかける際には、シリコン紙を重ねて低温設定にて行ってください。
- 濡れたまま放置しないでください。