



カラーコピー
カラーレーザープリンタ用

水転写紙「AQUA」

転写できる物 マグカップ・ガラスコップ・タイル等

装飾用

水転写紙の使い方

ご注意 一度転写プリントしたものはがせません。
この説明書をよく読んでからご使用ください。


※カラーコピー機/レーザープリンタ専用です。インクジェットプリンタ/モノクロコピー/モノクロレーザープリンタは対応していません。
※1分間に40枚以上印刷する高速機では、トナー定着不良がおこることがありますのでご利用は避けてください。

Step1 まずは、準備!!(マグカップの場合)



Step2 転写紙の用意!!

- 転写紙を一枚ずつ手差しトレイにセットします。

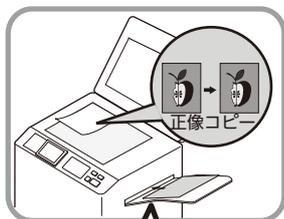

カラーコピー/カラーレーザープリンタで転写紙の光沢のある方に手差し印刷します。厚紙モードを選択し、正像で印刷します。

- 転写紙は手差しで入れてください。
- 画像がのりにくい場合はより厚い用紙種類(特厚紙など)を選択してください。


ポイント

- 転写紙には裏表がありますので間違えないでください。
- この転写紙には給紙方向があります。片方の転写紙の端(長辺)に少し段差があります。段差がある方をプリンタ側にセットしてください。
- 段差部分は転写できませんので印刷がかからないようご注意ください。



Step3 転写紙をカットします!!

イラストにあわせて、転写紙をハサミまたはカッターでカットします。

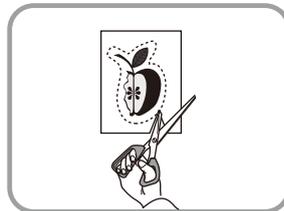

- 余白が残らないようにイラストにそってカットすると、きれいな転写仕上がりになります。

Step4 水に浮かべます!!

水に浸したとき、転写紙が割れる様でしたら水温を上げて、丁度よい温度をみつけてください。あまり温度が高いと、転写紙が伸びすぎてしまいます。




ポイント

- 水温は25℃を目安にしますが、曲面が多い場合は40℃を目安にしてください。(この場合は小さめに切り取り、転写紙を伸ばしながら転写します。)

Step5 マグカップに転写!!

フィルムが台紙から剥がれて水に浮いたら、マグカップ等で下からすくい上げる様に取り出して貼り付けます。

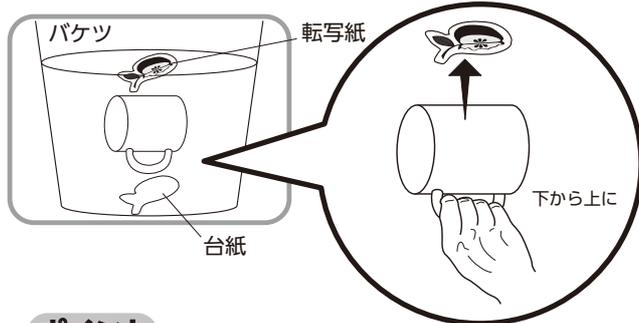


ポイント

- 手で転写紙を持ち上げても可。
- 転写紙が剥がれにくい場合は軽くもむ様にしてスライドさせてください。
- 転写紙の下の空気と水分(タオルやティッシュ等で)を完全に取り除きます。

Step6 自然乾燥させます!!

空気や水分を取り除いた後、自然乾燥で乾燥させます。

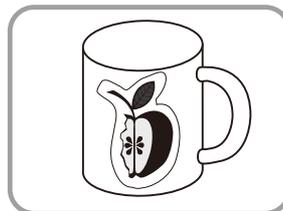


ポイント

目安：自然乾燥1時間。
温風で乾燥する場合は約10分。

Step7 焼きつけ乾燥後、できあがり!!

オーブンレンジにて180~200℃10分焼きつけ乾燥します。

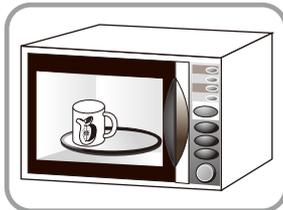

- 直接、熱があたるとフィルムが黄変する事があります。
- 一度180℃に温度を上げます。温度と時間を再度セットし、乾燥させます。
- 冷めれば完成!!
- マグカップが冷えるまで転写紙に触れないでください。

注意

- やけどの恐れがありますので必ず軍手をはめて作業を行ってください。
- この転写紙を使用して作った物は、装飾用として御使用ください。



UM107086-01(000)

■用途■

マグカップなどの水を吸わない素材。装飾用として御使用ください。

⚠ 安全に関するご注意



- オーブンレンジを使用しますので、やけど火災にご注意ください。特にお子様だけによる取り扱いはおやめください。
- ご使用前に本製品とご使用になるオーブンレンジの取扱い説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

■使用上のご注意■

保管上の注意

- 転写紙は保管状態が悪いとコピー/プリントができない場合がありますので高温多湿な場所、直射日光を避けて、曲がらないように保管してください。
- 印刷面を擦ったり、傷つけたり、折り曲げたりしないでください。

プリント時の注意

- インクジェットプリンタはご使用できません。
- 水転写紙の表裏を間違えないようにしてください。
- コピー機/プリンタの種類、印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより画像色、画像の詳細さが変わることがあります。
- コピー/プリントの際、画像がのりにくい場合、ドライヤー等で温めてコピー/プリントしてください。この際用紙が上にカールするので下に少し反るように直してください。
- コピー/プリントの際、紙詰まりを起こす場合、転写紙を下にカールする様に少し丸めます。
- モノクロコピー/モノクロレーザープリンタは対応していません。
- 1分間に40枚以上印刷する高速機では、トナー定着不良がおこることがありますのでご利用は避けてください。

転写時の注意

- 完成した転写紙の絵柄は、水温により絵柄が伸びるたりするため印刷した転写紙の色と多少異なることがあります。
- 長時間、水に浸しておくとう画像部が剥がれやすくなる場合があります。
- 転写紙の下の空気と水分を完全に取り除いてください。
- 転写プリント後、加熱し熱風乾燥することをお勧めします。
- この転写紙を使用して作った物は、装飾用として御使用ください。

その他の注意

- 転写する際の水温は25℃を目安にしていますが、曲面が多い場合は40℃を目安にしてください。(この場合小さめに切り取り、転写紙を伸ばしながら転写します。)
- フィルムが黄変する場合は熱源からなるべく離してください。
- マグカップが冷めるまで転写紙にふれないでください。
- 長時間、直射日光にあてておくと、画像が色あせする場合があります。

- この転写紙を使用して作った物は、装飾用としてご使用ください。

■転写したマグカップ等を洗うときのご注意■

- 漂白剤は使用しないでください。
- 水やお湯に長時間放置しないでください。
- 転写したマグカップ等は、たわしや洗剤等で強く擦らないでください。画像がくずれることがあります。
- 濡れた状態で強く擦ったりすると色移りすることがありますのでおさげください。
- 洗う場合は、水洗いにしてください。30℃以上の温水はお避けください。
- シートの特性上、繰り返し洗うとシワ、ひび割れ、めくれ等が起こることがあります。

注意：上記はあくまでも目安です。温度やプリンタにより多少異なりますのでテストしてから本番をしてください。

Horizon

ホリゾン・インターナショナル株式会社

H&F事業部 〒180-0005 東京都武蔵野市御殿山1-6-4 TEL.0422-48-5119(代) FAX.0422-48-5009 www.horizon.co.jp